お手入れについて

刃を永く持たせるために早めの刃研ぎをお薦めします

■刃研ぎの目安

・石の少ない所：４時間を目安
・石の多い所：　２時間を目安

・２方面を研いでください
・ジスクグラインダーかダイヤモンドヤスリをお使いください



■刈刃の交換

注意
取付ボルトは普通ネジです

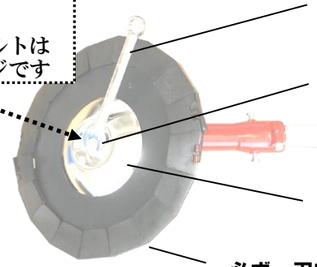

・付属のスパナ（１３㎜）をお使いください
・刈刃取付ボルト
（Ｍ８ｘ１２ 普通ネジ）
（スプリングワッシャ付）
・安定板
（スチール/ニッケルメッキ仕上）
・必ず、刃物カバーを取付けて交換をしてください

⚠注意

・寄せ板
（スチール/ニッケルメッキ仕上）
・寄せ板取付ネジ
（Ｍ４ｘ４）
※純正部品以外は使用しないでください
・グリース ニップル

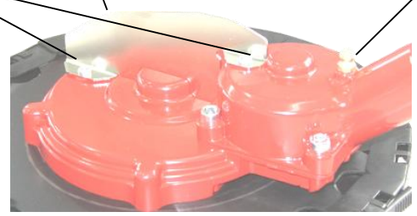

■グリースの補充の目安

（１００～２００時間に一度）

■グリスの種類

ウレア系グリース
をお願いします

■N-830-1 替刃セット（別売）

アフターサービス

①保証書に必ずお買い上げ日と販売店印を記入していただき大切に保管してください。
②保証期間は1年です。保証内容、その他詳細は保証書をご覧ください。
③保証期間を過ぎた修理については弊社までお問い合わせください。
④保証期間の内容、アフターサービスなどの内容にご不明な点がございましたらお買い求めの販売店、又は弊社までお問い合わせください。
⑤製造No.は本体シールに記載してあります。

保　証　書

品名	N－８３０　草刈丸	製造No.	

お客様記入欄

〒　　TEL（　　）　　－

ご 住 所

お 名 前

A.取扱説明書に提示された状態での使用、又は製造工程から生じた原因による故障はお買い上げ日より1年間、弊社が無償修理させていただきます。
B.上記サービスをご利用していただく際には必ず本証をご提示ください。
保証期間中でも以下のような場合は有料とさせて頂きますのでご注意ください。
1）刈刃等の消耗品
2）本証のご提示がない場合。又は本証のお客様記入欄に必要事項が記入されていない。
3）使用方法の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び破損。
4）異常な管理、保管による故障、破損。
5）火事、地震などの天災地変、指定排気量を超える機械装着による故障、破損。
6）販売日、販売店印が押されていない。
C.本証の内容等の記入を書き換えられた場合は無効となります。
D.本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only for japan.）
E.本証は再発行いたしませんので大切に保管してください。

販売店	印
販売日	年　月　日

ニシガキ工業株式会社
〒673-0404　兵庫県三木市大村500
TEL(0794)82-1000　FAX(0794)82-4844

ニシガキ

取扱説明書

「 安全回転バリカン **草刈丸** 」

この度は「草刈丸」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書を熟読の上　ご使用下さい。（※本書に記載以外の使い方をされると大変危険です。）　20140128

■本製品「草刈丸」は市販の刈払機に装着できるアタッチメントです。
用途は道路キワの草刈り、水田のあぜ草刈り、市街地や生活圏の草刈りにお使い頂けます。

使用中の異物の挟み込みに｛針金（その他金属物）・石・太い枝（その他異物）｝よる破損は保証対象外です。

■付属品

・取扱説明書
・メーカー別適合機種一覧表

草刈丸用ソケット

シャフト用ソケット（草刈機用）

Aソケット　Bソケット　Cソケット　Dソケット　Eソケット　Fソケット

ベアリング　スパナ13㎜　スリーブφ24用　φ25用

仕様

刈払方式　：上下刃逆回転方式
減速比　　：上刃（1：21.2）/下刃（1：19.8）
刃　数　　：上刃（刃数18）/下刃（刃数15）
サイズ　　：全長290x全幅230x全高120㎜
重　量　　：1.8ｋｇ

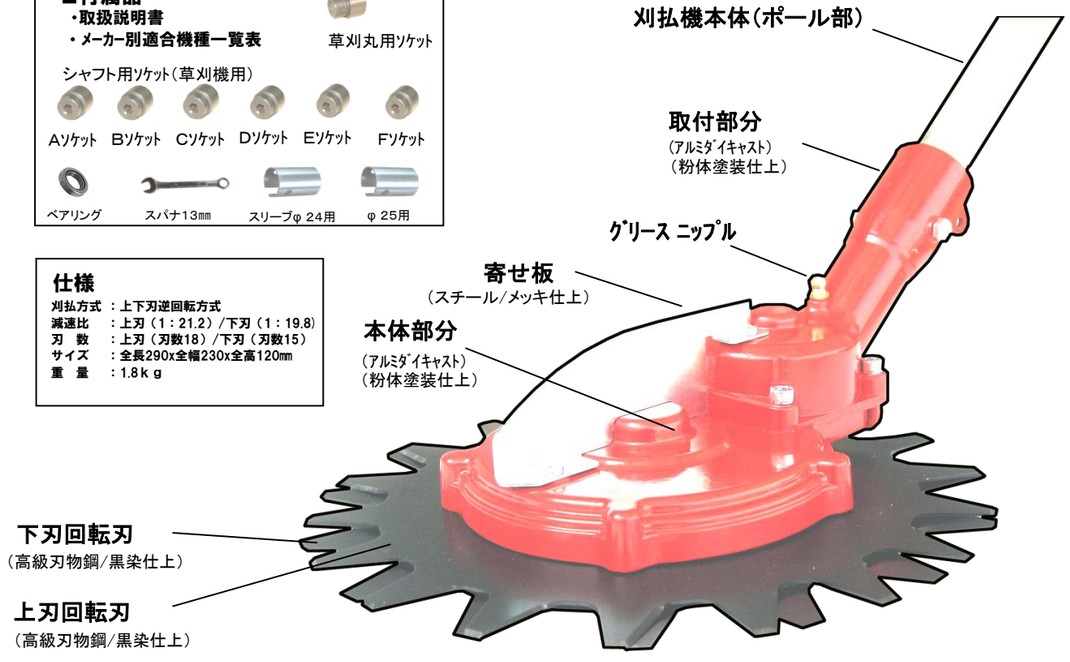

⚠警告　**守れない場合、感電死、重傷を負う恐れがありますので厳守してください。**

①本製品は金属性です。電気を通しますので、感電の恐れがある場所では、使用しないで下さい。
②本製品は鋭利な刈刃です。いかなる時にも人のいる方に向けないで下さい。
③刈刃の交換、刈刃の掃除は必ずエンジンを停止し、厚手の手袋を着用して下さい。
④作業中は安全の為、必ずヘルメット、防護メガネ、防護服を着用して下さい。
⑤作業中は足元の注意がおろそかになります。不安定な所（屋根上・脚立上）での作業はしないで下さい。
⑥使用後は刈刃部を被い、子供の手の届かない所に保管して下さい。

⚠注意　**必ずお守りください。（重　要）**

①エンジンの排気量が30cc　以上の刈払機には装着しないで下さい。刈刃や駆動ギヤの破損原因になります。
（刈払機によってはセットできない機種もございますので、お買い上げの際には、販売店でご相談下さい。）
②刈刃の磨耗、刃こぼれにより切断能力が低下しますので、再研磨するか新品（替刃）交換をお薦めします。
③使用中は本体部分が高温になりますので直接手を触れないでください。
④使用中　本機に衝撃を与える様な使い方はしないで下さい。　各部の破損原因になります。
⑤使用後は本体・刈刃部の汚れや水分を取除き、油拭きをし保管して下さい。
⑥駆動部を水につけたりしないで下さい。錆付きや故障の原因になります。

取付方法

① ギヤヘッド（刈払刃物部）を取外す

・固定用ボルトと廻り止めボルトを外し、ポールから
ギヤヘッド（刈払刃物部）を抜いてください。

② 適合ソケットを草刈丸に取付ける

・刈払機のドライブシャフト形状に適合したソケットに
ベアリングを付け草刈丸に差込んでください。

③ 適合スリーブを草刈丸に取付ける

・ポール外径に合ったスリーブを草刈丸に差込んでください。
（スリーブφ２４・φ２５用）φ２６はスリーブ不要

④ 草刈丸を刈払機に取付ける

・草刈丸を刈払機のポールに差込み固定用ボルトと
廻り止めボルトで取付けてください。

⑤ 作業前に必ず試運転してください

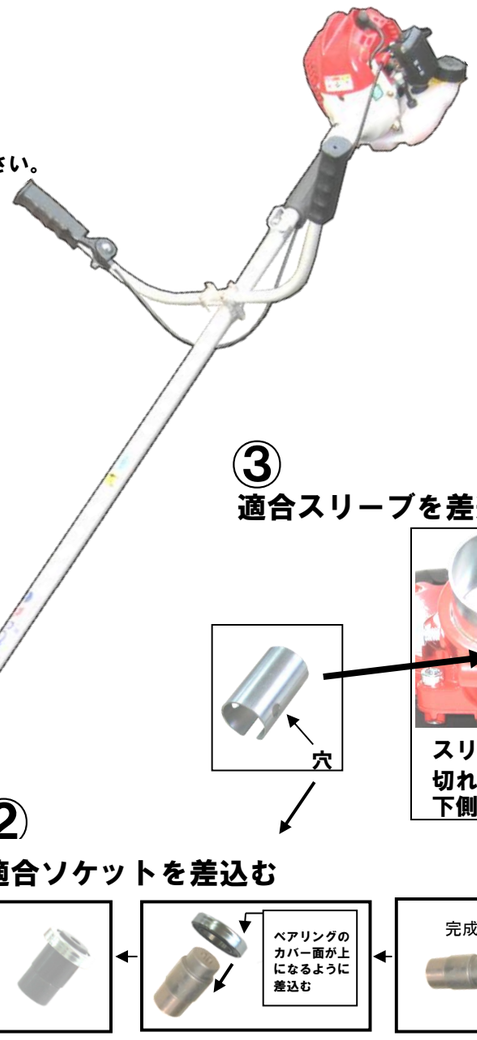

① ギヤヘッドを取外す

② 適合ソケットを差込む

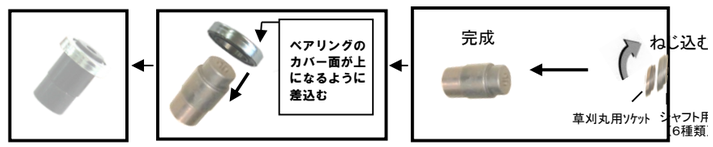

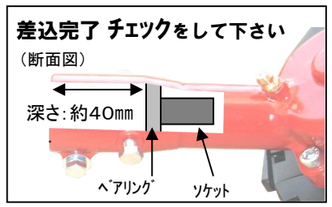

③ 適合スリーブを差込む

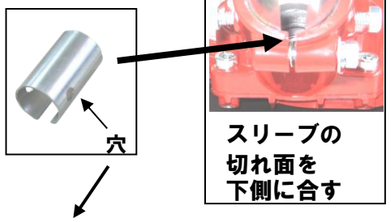

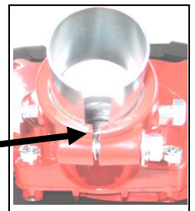

スリーブの
切れ面を
下側に合す

④ 草刈丸を取付ける

■お手持ちの刈払機と弊社作成のメーカー別適合機種一覧表と照合してください

ソケット形状

ソケット A～F まで
付属で付いています

タイプ	ドライブシャフト			
	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A	✿	Φ6	10	スプライン
B	✿	Φ6	11	セレーション
C	✿	Φ7	7	スプライン
D	✿	Φ7	13	セレーション
E	✿	Φ8	9	スプライン
F	□	□5.2	4	スクエア

■取付条件

①ポール外径
φ24・φ25・φ26に取付できます

②ドライブシャフト形状
A～Fまでのタイプに取付できます

③最適排気量
エンジン排気量３０cc未満が最適です

ベアリング　スリーブφ２４用　スリーブφ２５用

■草刈丸　取付のポイント

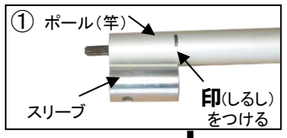

①ポール（竿）に差込寸法を印（しるし）して
ください
（※スリーブの長さ）

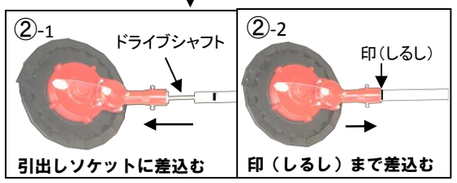

②－１ドライブシャフトを引き出し草刈丸
のソケットに差込んでください

②－２草刈丸を刈払機のポール（竿）を印（しるし）
まで差込んでください

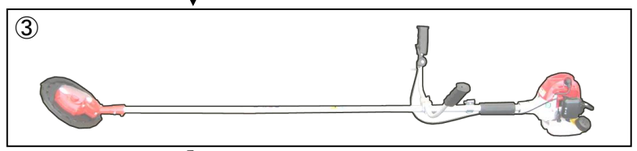

③水平な所に置いてください

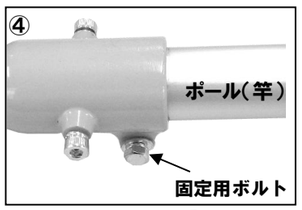

④固定用ボルトを締め込んでください

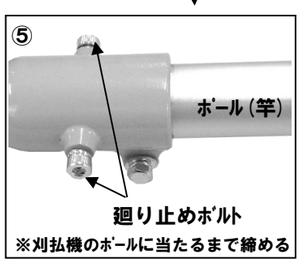

⑤両サイドの廻り止めボルトを強く締めてください

取付完了です

・廻り止めボルト（先尖り）
（規格 M5 x 13.2 六角穴付きボルト・ワッシャ付）
※締付けには六角棒レンチ4．0mm用をご使用ください
六角棒レンチは付属していません